Latvia



Lietotāja pamācība

saturs

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS 2
LEDUSSKAPJA/SALDĒTAVAS UZSTĀDĪŠANA 5
LEDUSSKAPJA/SALDĒTAVAS SAGATAVOŠANA 6
KONTROLES LIETOŠANA 6
PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA LEDUSSKAPĪ VAI SALDĒTAVĀ 10
LEDUS IZGATAVOŠANA 11
ŪDENS DISPENSERA IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES) 12
ŪDENS DISPENSERA TĪRĪŠANA 13
IEKŠĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅA 14
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA NOMAIŅA 15
PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI 18
JŪSU LEDUSSKAPJA/ SALDĒTAVAS IZSKATS 19

Brīvstāvoša iekārta

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS PIRMS LIETOŠANAS

WARNING

• Ierīci izmantot tikai tai paredzētiem mērķiem kā aprakstīts šajā lietotāja pamācībā. Mēs iesakam ierīces apkalpi uzticēt tikai kvalificētiem meistariem.

pieZīme: R600a vai R134a tiek izmantoti kā dzesētāji. Pārbaudiet kompresora etiķeti ierīces aizmugurē un jaudas uzlīmi ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu kāds dzesētājs tiek izmantots Jūsu ledusskapī.

DROŠĪBAS PIESARDZĪBA

• Lietojot elektroierīces, jāievēro pamata drošības nosacījumi, ieskaitot sekojošo:

izmantotie brīdinājuma simboli

WARNING (BRĪDINĀJUMS)	Norāda, ka pastāv nāves briesmu vai nopietnu traumu iespēja
CAUTION (BRĪDINĀJUMS)	Norāda, ka pastāv traumu un materiālo bojājumu risks

KITI ŽENKLAI

	Simbolizē kaut ko, ko NEDRĪKST darīt.
	Simbolizē kaut ko, ko NEDRĪKST demontēt.
	Simbolizē kaut ko, ko NEDRĪKST aiztikt.
	Simbolizē kaut ko, kas jāievēro.
	Norāda, ka jaudas vads jāatvieno no kontaktligzdas.
	Norāda, ka nepieciešams pamats, lai izvairītos no elektrošoka.

- Šis ledusskapis ir pareizi jāuzstāda un pirms lietošanas jānovieto atbilstoši pamācības instrukcijām.

Nenovietot ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.

• Sabojātas elektroniskās daļas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

- Neļaut bērniem kāpelēt vai karāties ledusskapja plauktos vai durvīs. Tā viņi var sabojāt ledusskapi un paši gūt nopietnas traumas.

Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai nevarīgiem cilvēkiem bez uzraudzības. Uzraugiet, lai bērni nerotaļājas ar ierīci.

Ja ledusskapi ilgāku laiku nav paredzēts lietot, iztukšojiet to un atvienojiet no strāvas.

• Strāvas traucējumi, kas novērsti 1-2 stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr, kamēr ledusskapis atvienots no strāvas, ledusskapja durvis labāk nevirināt. Bet, ja strāvas traucējumi ilgst vairāk kā 24 stundas, labāk izņemiet ēdienu no ledusskapja.

- Ledusskapja uzstādīšanai telpā atvēliet pietiekami daudz platības.

Nedemontējiet vai neremontējiet ledusskapi paši. J ūs esat atbildīgi par ugunsgrēka risku, nepareizu ledusskapja darbību un/vai personīgajām traumām.

Elektroierīce jānovieto tā lai kontaktligzda ir aizsniedzama pēc ierīces uzstādīšanas.

Nenovietojiet ledusskapi tiešā saules gaismā, apkures sistēmu vai citu elektroierīāu tuvumā.

Ja saožat dūmus, izraujiet kontaktdakšu un sazinieties ar vietējo Samsung Electronics servisa centru.

R600a va R134a tiek izmantoti kā dzesētāji. Pārbaudiet kompresora etiķeti ierīces aizmugurē un jaudas uzlīmi ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu kāds dzesētājs tiek izmantots Jūsu ledusskapī

Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna (R600a), videi draudzīgu dabas gāzi, kas ir arī viegli uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pārliecinieties vai kāda no ledusskapja detaļām nav bojāta. Šļakstošs dzesētājs no caurulēm var traumēt J ūsu acis. Ja novērojat noplūdi, izvairieties no liesmām vai potenciālas uzliesmošanas un uz dažām minūtēm izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

• Lai izvairītos no uzliesmojoša gāzes un gaisa sajaukuma, Uz katriem ierīces iekšējā dzesētāja R600a 8 g vajadzīga 1m³ telpa. Dzesētāja daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes ierīces iekšpusē.

• Ledusskapi nevajag ieslēgt, ja parādās kāds bojājuma signāls. Ja neesat pārliecināti par ledusskapja darbību, sazinieties ar izplatītāju.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

PAREIZS LEDUSSKAPJA IZVIETOJUMS
Pirms izmetiet veco ledusskapi vai saldētavu

- Pirms šī vai citu ledusskapju novietošanas, noņemiet ledusskapja aizslēgu, aizbultējiet durvis, lai mazi bērni vai mājdzīvnieki nevar tajā iekļūt.
- Neievietojiet plauktus, lai bērni nevarētu viegli ierāpties ledusskapī.
- Ja ledusskapis satur uzliesmojošu gāzi dzesētājs R600a), sazinieties ar vietējiem pārstāvjiem, lai novietotu ledusskapi drošībā.
- Ciklopentāns izmantots gāzes noplūdes izolācijai. Gāzes dēļ izolācijas materiālā nepieciešama īpaša izvietošana. Lūdzu atbrīvojieties no produkta iepakojuma videi draudzīgā veidā. Sazinieties ar vietējiem pārstāvjiem, lai uzzinātu par videi nekaitīgu produkta izmantošanu.
- Šis produkts satur uzliesmojošu izolācijas izplūdes gāzi. Lūdzu atbrīvojieties no šī produkta iepakojuma videi draudzīgā veidā.

CAUTIONS

• Dzesētājs, kas izmantots ledusskapī/saldētavā un gāzes izolācijas materiālā pieprasa īpašu izvietošanu. Pirms ledusskapja izvietošanas pārliecinieties vai nevienas no ierīces aizmugurējām caurulēm nav bojātas

WARNING

KĀ PIEVIENOT ELEKTRĪBU

- Ledusskapja kontaktdakšai vienmēr jābūt iespraustai atsevišķā izejā, kuras sprieguma jauda atbilst jaudai uz plāksnes. Tādējādi tiks nodrošināta atbilstoša ledusskapja darbība un nenotiks ēkas elektroinstalāciju pārslodze, kas var izraisīt ugunsbīstamu vadu pārkaršanu.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi no strāvas, raujot aiz elektrības vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un velciet taisni laukā to no kontaktligzdas.

  Pārliecinieties vai kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta ar ledusskapja aizmuguri.
- Pārmērīgi nelociet elektrības vadu vai arī nenovietojiet smagumus uz tā. Salabojiet vai nekavējoties pie ražotāja vai servisa pārstāvja nomainiet elektrības vadu, ja tas ir nodilis vai bojāts. Neizmantojiet vadu, kas ir ieplaisājis vai nolietojies. Ja vads ir bojāts, nekavējoties to nomainiet pie ražotāja vai servisa pārstāvja.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmaniet elektrības vadu.
- Neievietojiet elektrības vadu ar slapjām rokām.
- Pirms ledusskapja mazgāšanas vai remonta, atvienojiet elektrības vadu no strāvas. Mazgājot vadu, nevelciet mitras drēbes. Notīriet kontaktdakšu no putekļiem vai citiem netīrumiem.

  Pretējā gadījumā pastāv ugunsgrēka risks. Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas, jāpagaida vismaz 5 minūtes pirms to atvienot atpakaļ.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.

CE INFORMĀCIJA

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK) un Energoefektivitātes direktīvai (96/57/EK).

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

ĒDIENA GLABĀŠANA & LIETOŠANAS NORĀDES

Nepārpildiet ledusskapi ar pārtikas produktiem.
- Atverot durvis, produkti var izkrist laukā un radīt traumas vai zaudējumus.

Nenovietojiet saldētavā pudeles un stikla traukus.
- Sasalstot saturam, stikls var saplīst un radīt traumas.
- Pudeles vajadzētu novietot cieši blakus, lai tās neizkrīt laukā.

Ledusskapja tuvumā neizsmidziniet uzliesmojošas gāzes.
- Pastāv eksplozijas un ugunsgrēka risks.

Neizsmidziniet ūdeni tieši ledusskapī vai ārpus tā.
- Pastāv ugunsgrēka vai elektrošoka risks.

Nepieskarieties ledusskapja iekšējām sienām vai produktiem ar slapjām rokām.
- Tas var izraisīt apsaldēšanos.

Neuzglabājiet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas.
- Benzola, atšķaidītāja, alkohola vai LP gāzes un citu tamlīdzīgu vielu glabāšana var izraisīt eksploziju.

Nesaldējiet atkārtoti produktus, kas nav pilnībā atlaidināti.

Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskas vielas vai pret temperatūru jūtīgas vielas.
- Produkti, kuru uzglabāšanai nepieciešama rūpīga temperatūras kontrole, jāuzglabā ledusskapī.

Nenovietojiet uz ledusskapja pilnu ūdens trauku.
- Izlejot ūdeni, pastāv ugunsgrēka vai elektrošoka risks Šis produkts paredzēts vienīgi pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.

TĪRĪŠANAS RISKS

Nebāziet rokas ledusskapja apakšā.
- Jebkāda asa mala var satraumēt Jūsu rokas.

Neievietojiet pirkstus dispensera caurumā. tas var izraisīt traumas un materiālus zaudējumus.

UZSTĀDĪŠANAS DROŠĪBA

Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces.
- Atverot vai aizverot ledusskapja durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.

NoVietoŠaNaS DroŠība

Ledusskapis jānovieto uz grīdas.
- Ledusskapis jānovieto uz grīdas, lai izvairītos no jebkādas lielas sūces vai elektrošoka, ko izraisa noplūde no ledusskapja.

Nekad neizmantojiet gāzes caurules, telefona vadus vai citus iespējami uzliesmojošus materiālus par pamatu.
- Neatbilstoša pamata kontaktligzdas izmantošana var izraisīt elektrošoku.

WARNING

- Ventilatora spraugām korpusā vai montāžas uzbūvei jābūt tīriem no traucēkļiem.
- Nelietojiet mehāniskas ierīces vai jebkādus citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, izmantojiet tikai tos, ko iesaka ražotājs.
- Nelauziet dzesēšanas kontūru.
- Nenovietojiet vai neizmantojiet elektriskās ierīces ledusskapja/saldētavas iekšienē, izņ emot tās ierīces, kuras paredzējis ražotājs.

Pirms ierīces iedarbināšanas, lūdzu izlasiet pilnībā šo pamācību un saglabājiet to.

- Šo iekārtu nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, jutekļu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi neatrodas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona viņus apmāca, kā lietot šo iekārtu.

  It īpaši ir jāuzrauga bērni, lai viņi nespēlētos ar sadzīves tehniku.

LEDUSSKAPJA/SALDĒTAVAS UZSTĀDĪŠANA

1 **atvēliet piemērotu platību un uzstādiet ledusskapi/saldētavu uz cietas un taisnas grīdas virsmas.**

• Ja ierīce nav uzstādīta taisnā līmenī, var parādīties neparastas skaņas un ledusskapis var nepietiekami dzesēt.
• Pēc novietošanas nogaidiet vismaz 1 stundu un tad pieslēdziet ledusskapi strāvai.

2 **Notīriet ledusskapi/saldētavu.**

• Ar mitru lupatu noslauciet un notīriet ierīci gan no iekšpuses, gan no ārpuses

3 **iespraudiet ledusskapja/saldētavas vadu sienas rozetē, kas paredzēta tikai šai ierīcei**

• Šī ierīce ir atbilstoši jānovieto.

4 **ievietojiet ledusskapī/saldētavā pārtikas produktus.**

• Pirms pārtikas produktu ievietošanas ieteicams 2-3 stundas nogaidīt kamēr ierīce sasniedz vajadzīgo temperatūru.

LīmeņošaNa

Ja ierīces priekšpuse ir nedaudz augstāka kā aizmugure, durvju atvēršana un aizvēršana ir daudz vieglāka.

1 **Ierīce iuzstādīta slīpi uz kreiso pusi.**
Pagrieziet kreisās nolīdzināšanas kājas skrūvi bultas virzienā, kamēr ierīce novietota taisnā līmenī.

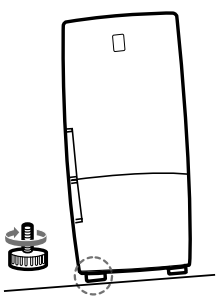

2 **Ierīce iuzstādīta slīpi uz labo pusi.**
Pagrieziet labās nolīdzināšanas kājas skrūvi bultas virzienā, kamēr ierīce novietota taisnā līmenī.

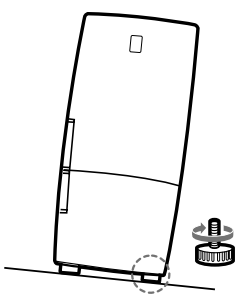

3 **Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai.**

Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot

Atvilknes šādi var viegli atvērt

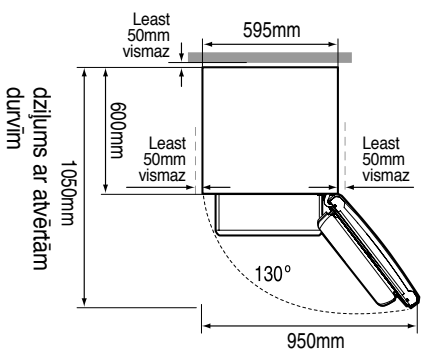

LEDUSSKAPJA/SALDĒTAVAS SAGATAVOŠANA

Lai sagatavotu ierīci darbam un pārliecinātos, vai viss strādā pareizi, rīkojieties šādi.

1. Ievietojiet visus atsevišķi transportētos plauktus un detaļas vajadzīgajās vietās.
2. Notīriet ledusskapi/saldētavu un aksesuārus no visiem netīrumiem, kas radušies ledusskapja transportēšanas laikā.
3. Iekšējais apgaismojums ledusskapī iedegsies, kad durvis būs atvērtas
4. Nostādiet ledusskapja temperatūru uz viszemāko un atstājiet tā uz 1 stundu. Saldētavai jākļūst mazliet vēsākai un motoram jādarbojas tīri ar maigu dūkoņu.
5. Jūsu ledusskapi/saldētavu darbina kompresors, kas pārslēdzas uz „Operation", lai uzturētu iekšējo temperatūru. Ja kompresors ir jauns, tam nepieciešams darboties līdz pat 5 mēnešiem. Šajā laikā tas var darboties mazliet skaļāk. Tas ir normāli un neliecina par jebkāda veida kļūdu. Ievietojiet pārtikas produktus, kad temperatūra ir pietiekami zema. Lai sasniegtu vajadzīgo temperatūru, ledusskapim kopš ieslēgšanas brīža jādarbojas pāris stundas.
6. Ja ierīce nedarbojas pareizi, pārbaudiet elektrības padevi. Ja problēma turpina pastāvēt, sazinieties ar izplatītāju.

KONTROLES LIETOŠANA

a. Parastais modelis

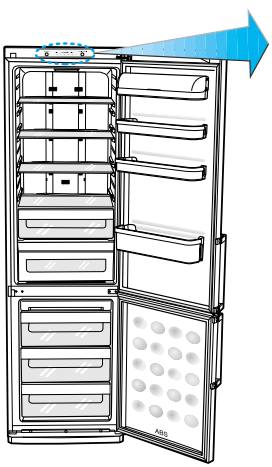

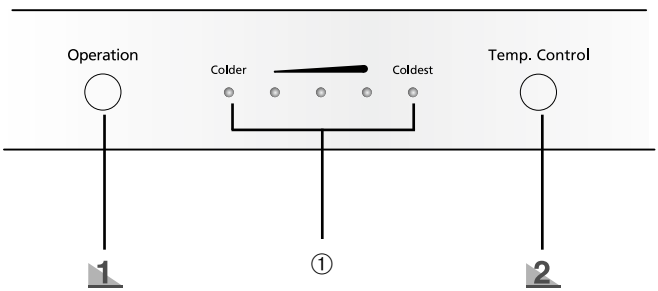

1 Poga "Operation"

• Ieslēdz un izslēdz ierīci.

PIEZĪME: Nedemontējiet ledusskapi ar izslēgšanas funkciju. – tas var izraisīt elektrošoku vai citus postījumus.

2 Temperatūras kontroles poga

• Nospiediet TEMP. Control pogu, lai regulētu temperatūru ledusskapī.
• Sākumā parādās vidējais temperatūras uzstādījums.
• Pavisam kopā ir pieci temperatūras uzstādījumi, kurus attēlo pieci gaismas signāli.
• Kad iedegas visas gaismas, temperatūra ir viszemākā.
• Nospiediet Temp. Control pogu vienu vai vairākas reizes un izvēlieties vajadzīgo temperatūru.
• Atbilstoši uzstādītajai ledusskapja temperatūrai automātiski tiks iestatīta arī saldētavas temperatūra.
• Ja jums nepieciešams sasaldēt lielāku daudzumu pārtikas, iestatiet saldēšanas nodalījuma regulatoru uz viszemākās temperatūras iedaļu vismaz 24 stundas pirms tam.

KONTROLES LIETOŠANA

b. Modelis ar ciparu ekrānu

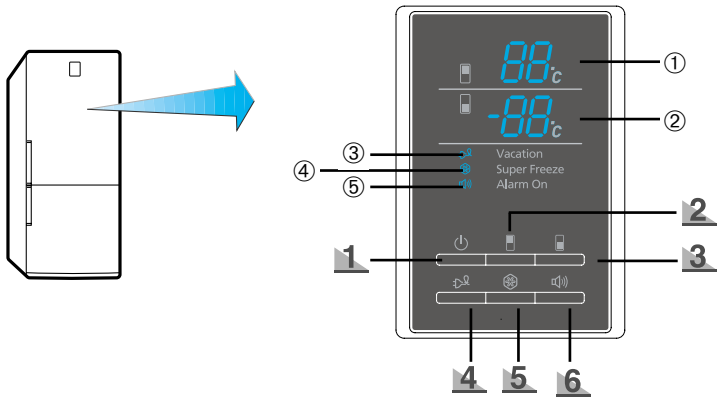

1 POGA "operation"

• Pilnībā ieslēdz un izslēdz ierīci.

PIEZĪME: Nedemontējiet ledusskapi ar izslēgšanas funkciju. – tas var izraisīt elektrošoku vai citus postījumus.

2 Ledusskapja temperatūras poga

• Lai nomainītu ledusskapja temperatūru:
- Nospiediet REF.TEMP pogu.
  Uzstādītā temperatūra parādās ekrānā (①).
- Nospiediet REF.TEMP pogu vienu vai vairākas reizes, vai turiet to piespiestu, kamēr parādās vajadzīgā temperatūra (①).
- Kad esat pabeiguši ledusskapja temperatūras uzstādīšanu, ledusskapja temperatūras ekrāns (①) mirgo 5 reizes un atgriežas pie saldētavas temperatūras uzstādīšanas.

• Temperatūra mainās secībā. Pēc +7°C, ekrāns atgriežas pie +1°C.
• Ledusskapja temperatūras amplitūda: no +1°C līdz +7°C.

3 Saldētavas temperatūras poga

• Temperatūras ekrāns (②) attēlo uzstādīto saldētavas temperatūru.
• Lai izmainītu saldētavas temperatūru:
- Nospiediet FRE.TEMP pogu.
  Parādās uzstādītā temperatūra (②).
- Nospiediet FRE.TEMP pogu vienu vai vairākas reizes, vai turiet to piespiestu, kamēr parādās vajadzīgā temperatūra (②).

• Temperatūra mainās secībā. Pēc -25°C ekrāns atkal atgriežas pie -14°C.
• Saldētavas temperatūras amplitūda: no -14°C līdz -25°C.

KONTROLES LIETOŠANA

4 Poga "Brīvdienas"

- Ja Jūs dodaties garā atvaļinājumā vai darījumu braucienā, vai arī Jums ledusskapis ilgāku laiku nav nepieciešams, nospiediet pogu „Brīvdienas".
- Ledusskapis ir izslēgts, bet saldētava turpina darboties.
- Brīvdienu pogas signāls (③) ir ieslēgts kamēr darbojas „Brīvdienu" funkcija.

Caution
- Iztukšojiet ledusskapi pirms nospiežat „Brīvdienu" pogu (③).
- Nav nepieciešams atvienot ledusskapi no strāvas, ja esat prom mazāk kā 3 nedēļ as. Bet, ja Jūs dodaties prom uz 3 un vairāk nedēļām, izņemiet pārtikas produktus no ledusskapja, atvienojiet to no strāvas, iztīriet un izžāvējiet to.

5 ātrās saldēšanas poga

- Ieslēdz un izslēdz ātrās saldēšanas funkciju.
- Tiek izmantota, ja vēlaties ātri sasaldēt produktus.
- Ātrās sasaldēšanas signāls (④) ir redzams kamēr darbojas ātrās saldēšanas funkcija.
- Izvēloties šo funkciju, saldēšanas iekārta ir ilgstoši ieslēgta un rada ļoti zemu temperatūru saldētavas iekšienē.
- Ātrās sasaldēšanas funkcija izslēdzas automātiski. Kad ātrās sasaldēšanas process ir pabeigts, Ātrās Sasaldēšanas signāls (④) izslēdzas un saldētava atgriežas pie iepriekš uzstādītās temperatūras.

PIEZīME:
- Pēc dažām dienām saldētavas nodalījuma temperatūra jāuzstāda normālā stāvoklī.

6 Trauksmes ieslēgšanas poga

- Nospiežot trauksmes ieslēgšanas pogu (⑤), tiks ieslēgta trauksmes funkcija, kas darbosies, ja ledusskapja durvis būs atvērtas. Trauksmes signāls izslēgsies pēc neilga laika.
- Ja vēlaties izslēgt trauksmes signālu, nospiediet trauksmes ieslēgšanas pogu vienu vai vairākas reizes, lai atceltu trauksmes režīmu.

PIEZīME:
Ledusskapja durvīm nav trauksmes signāla funkcija, kas ziņo par atvērtām vai aizvērtām durvīm.

PIEZīME:
Ja esat izvēlējušies ātrās sasaldēšanas funkciju un „Brīvdienu" režīmu un Jūs nospiedīsiet kādu no pogām, pēdējā uzstādītā funkcija tiks atcelta un sāks darboties nospiestās pogas funkcija.

KONTROLES LIETOŠANA

c. Modelis ar LcD ekrānu

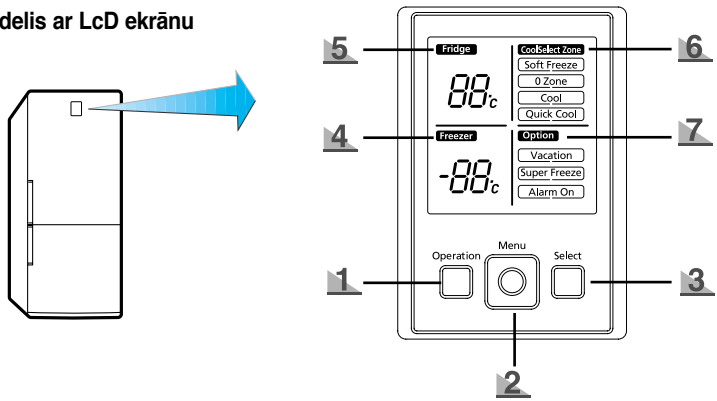

1 **Poga "Operation"**

• Galvenais vadības slēdzis.

PIEZĪME: Nedemontējiet ledusskapi ar izslēgtu vadības slēdzi.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai citus postījumus.

2 **Izvēlnes poga "Menu"**

• Attēlo galvenās izvēlnes apakšfunkcijas (Freezer/Fridge /Coolselect Zone/Option), lai tās varētu izvēlēties pulksteņa rādītāja virzienā.

3 **Izvēles poga "Select"**

• Izvēlieties vēlamo "Menu" pogu.

4 **Poga "Freezer"**

• Saldētavas temperatūras uzstādīšanas amplitūda 14°C ~ -25°C

5 **Poga "Fridge"**

• Ledusskapja temperatūras uzstādīšanas amplitūda 7°C ~ 1°C

6 **Poga "CoolSelectZone":** Temperatūras uzstādīšanas amplitūda
Viegla sasaldēšana (-5°C)
O grādu (0°C)
Vēsi (3°C)
Ātrā atvēsināšana (60 minūtes, ilgstoša darbība)

1. Cool, Zero Zone, Soft Freeze funkcija

• Izvēloties Cool, Zero Zone vai Soft Freeze funkciju, Jūs izvēlaties 3°C, 0°C un -5°C.
• Izvēlieties ar Select un Menu pogām.

2. ātrā atvēsināšana "Quick cool"

• Izvēlieties ar Select un Menu pogām.
• Kad ātrās atvēsināšanas funkcija ir pabeigta, Coolselect Zone nodalījums tiek atvēsināts.

7 **Option**

• Vacation – izslēgts ledusskapis (darbojas tikai saldētava)
• Super Freezer – ātrās sasaldēšanas funkcija (ilgstoša darbība uz 2 stundām un 30 minūtēm)
• Alarm On – Trauksmes ieslēgšanas/izslēgšanas kontroles funkcija, kad durvis ir atvērtas

PIEZĪME: Ja vēlaties sasaldēt lielu daudzumu pārtikas produktu, uzstādiet viszemāko saldētavas nodalījuma temperatūtu un tad nospiediet Ātrās saldēšanas pogu.

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA LEDUSSKAPĪ VAI SALDĒTAVĀ

Glabājot ēdienu ierīcē, ievērojiet zemāk minētos norādījumus.

- Siltus ēdienus un dzērienus pirms ievietošanas ierīcē ieteicams atdzesēt.
- Pirms glabāšanas pārliecinieties vai ēdiens ir kārtīgi ietīts vai ievietots kārbā. Tas aizkavēs ēdiena bojāšanos un saglabās svaigumu.
- Neļaujiet taukiem un eļļām nonākt saskarē ar plastmasas piederumiem vai durvju izolāciju, jo šie materiāli kļūst poraini.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ierīcē jebkāda veida sprāgstvielas. Stiprie alkoholiskie dzērieni jāglabā stateniski speciālajos šaurajos nodalījumos.

a. Ledusskapis

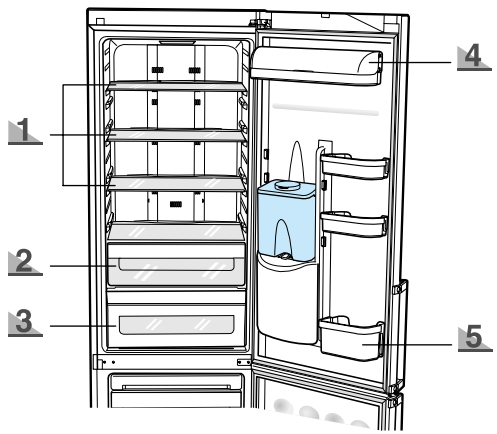

1 **Pārvietojams, neplīstoša stikla plaukts (pēc izvēles)**

- Ievietojiet ēdienu uzglabāšanas tvertnēs, atstājot brivu vietu starp produktiem.
- Glabāšanai paredzētais plaukts ir no neplīstoša, caurspīdīga materiāla, lai tas ir viegli lietojams.

2 **Atviklnes svaigiem salātiem**

- Šajā nodalījumā var viegli glabāt dārzeņus un augļus.
- Ja nepieciešams iegūt vairāk vietas dārzeņu un augļu glabāšanai, atvilknes iespējams izņemt.
- Maksimālais svaigo produktu glabāšanas nodalījuma tilpums ir aprēķināts bez svaigo salātu atvilktnēm.

3 **pēc izvēles**

cool select Zone atvilktne (pēc izvēles)

- Palīdz saglabāt ēdiena garšu un paildzina tā svaigumu. Izmantojiet šo atvilkni siera, gaļas, zivju vai citu produktu uzglabāšanai.

Atdzesēšanas nodalījums

- Vislabākā vieta, lai glabātu zivis, gaļu un desas.
- Šajā nodalijumā temperatūra ir zemāka par parējā ledusskapī esošo temperatūru. Ir iespējama temperatūra, kas mazāka par 0 °C.
- Svaigo produktu nodalījuma tilpums norādīts ar izņemtu atdzesēšānas kasti.

4 **Piena produktu un subproduktu nodalījums**

- Šeit varat glabāt treknus ēdienus, piemēram, sviestu un sieru.
- Šeit varat glabāt neliela izmēra pārtikas iepakojumus, piemēram, pienu, jogurtu un dzērienus.

5 **Pudeļu nodalījums**

- Augšdaļā varat ievietot neliela izmēra pudeles un tetrapakas (1 l) ar alu, pienu, sulu, bet apakšdaļā varat ievietot lielāka izmēra pudeles (1.5 l).

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA LEDUSSKAPĪ VAI SALDĒTAVĀ

b. Saldētava

Augšējā saldētavas atvilktne

- Paredzēta sasaldētiem, iepakotiem produktiem, piemēram, saldējumam, bekonam un picai.
- Optimālai ledus sasaldēšanai ievietojiet ledus formas šajā atvilknē.

Middle/lower freezer drawer

- Paredzēta svaigas gaļas un zivju vai žāvētu produktu glabāšanai
- Neglabājiet šeit produktus, kuri pie zemas temperatūras ātri sabojājas, piemēram, banānus, melones.
- Nenovietojiet nesasaldētus produktus blakus jau sasaldētiem.
- Neglabājiet šajā saldētavas nodalījumā gāzētus un atspirdzinošos dzērienus.

PIEZīME:

- Jūsu ierīcei ir pretsarmas tehnoloģija, kas nozīmē, ka ledusskapis nav jāatkausē, jo tas tiek darīts automātiski.
- Temperatūras celšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO standartiem, taču, ja Jūs vēlaties izvairīties no temperatūras palielināšanos sasaldētajos produktos, ietiniet tos vairākās avīžu kārtās.
- Ierīce var konsenventi nedarboties (iespējams dēļ produktu atkausēšanas vai temperatūras palielināšanās saldēto produktu nodalījumā), ja tās temperatūra ilgāku laiku bijusi viszemākajā līmenī.
- Lai atbrīvotu plašāku telpu, jūs varat izņemt atvilktnes, kā tas parādīts attēlā. Tas neiespaidos saldēšanas vai mehāniskos parametrus. Specifikācijā norādītais saldētās pārtikas uzglabāšanas apjoms ir aprēķināts pie izņemtām atvilktnēm.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā 19. lappusē.
- Lai veiktu saldēšanas testu, izņemiet ① atvilktni.

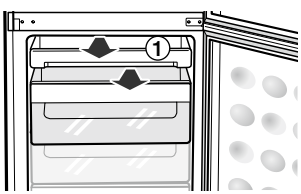

LEDUS IZGATAVOŠANA

1 **Ielejiet ūdeni ledus formas trauciņā.**

- Ledus trauku piepildiet par aptuveni 80%

2 **Ievietojiet ledus formas trauku augšējā saldētavas atvilknē.**

3 **Lai izņemtu laukā ledus gabaliņus:**

- Nedaudz salociet ledus formas trauku.

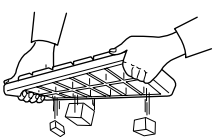

Warning

Eksplozijas briesmas

- Ledusskapī aukstākās daļas ir aizmugurējais panelis un zemākais plaukts. Šī ir labākā vieta, kur glabāt delikateses.
- Neievietojiet saldētavā stikla pudeles, kuru saturs var sasalt, jo šķidrumam sasalstot, stikla trauks var pārplīst.

PIEZīME:

Atra ledus veidošana

Lai ātri saražotu daudz ledus, nospiediet „Super freeze" pogu, lai aktivizētu ātrās sasaldēšanas funkciju.

ŪDENS DISPENSERA IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES)

Ar ūdens dispensera palīdzību Jūs viegli varat iegūt aukstu ūdeni, neatverot ledusskapja durvis. Turklāt, Jūs varat ietaupīt elektroenerģiju par vairāk kā 30%, samazinot durvu atvēršanas reižu skaitu.

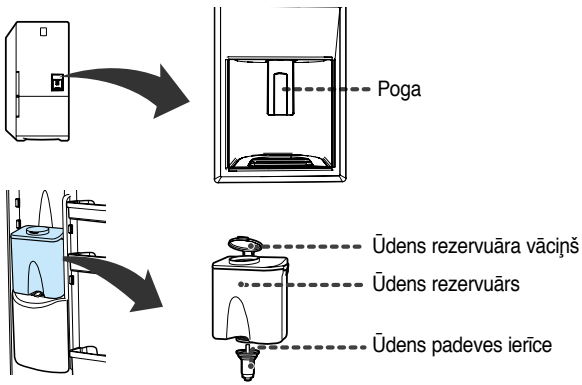

ŪDENS REZERVUĀRA UZSTĀDĪŠANA

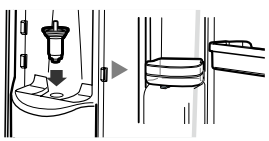

1 **Cieši iestipriniet ūdens padeves ierīci aizbāžņa atverē**

• Ja ūdens padeves ierīce ir ilgstoši izņemta no atbilstošās atveres, ledusskapja durtiņas automātiski nevērsies ciet aukstuma noplūdes caur atveri dēļ.

2 **Ievietojiet noņemamā rezervuāra ūdenim vietā pudeli ar dzērienu.**

• Jūs varat izmantot visas 1,5 ℓ tilpuma pudeles.

ŪDENS REZERVUĀRA PIEPILDĪŠANA

1 **Atveriet ūdens rezervuāra vāciņu un piepildiet to ar dzeramo ūdeni.**

• Pilnībā piepildiet rezervuāru (aptuveni 4,2 ℓ)



2 **Pilnībā aizgrieziet ūdens rezervuāra vāciņu, līdz atskan klikšķis**

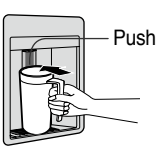

3 **Piespiediet ūdens dozatora sviru ar krūzīti.**

ŪDENS DISPENSERA IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES)

puDeLeS uZStāDīŠaNa

1 **Piespiediet fiksatora rokturi, tad paceliet un izņemiet noņemamo ūdens rezervuāru.**

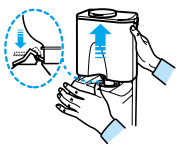

2 **Atgrieziet no rezervuāra ūdens padeves ierīces un pēc tam savietojiet iekšējo iekārtas vītni ar dzeramā ūdens standarta pudeles vītni un līdz galam uzgrieziet ierīci.**



3 **Apgrieziet pudeli un ievietojiet ūdens padeves ierīci aizbāžņa atverē.**



PIEZĪME:

- Kad gaiss no minerālūdens pudeles nokļūst ierīces pudelē, var parādīties burbuļojošas skaņas.
- Dažas dzērienu vai minerālūdens pudeles var nederēt ūdens padeves ierīcei.
- Ja, nospiežot „push" pogu, ūdens pietiekamā daudzumā netek laukā, nospiediet to vēlreiz.
- Neizmantojiet gāzētus dzērienus, kā piemēram, kolu, sidru vai sodas dzērienus. Nospiežot pogu, dzēriens pateicoties gāzes spiedienam var izšļākties ārā.
- Ja vēlaties saglabāt tīrību, neizmantojiet dzērienus, kas satur daudz cukuru (sulas, atspirdzinošie dzērieni).
- Jūs varat izmantot minerālūdeni no pudeles vai vārītu krāna ūdeni.

ŪDENS DISPENSERA TĪRĪŠANA

Dispensera paplāte

1 Noņemiet paplāti, ņemot aiz roktura.

2 Izlejiet ūdeni no paplātes, tad nomazgājiet ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Savienojuma vieta

Notīriet savienojuma vietu un tās apkārtni ar tīru mitru lupatiņu.

ŪDENS DISPENSERA TĪRĪŠANA

Ūdens rezervuārs / Ūdens padeves ierīce

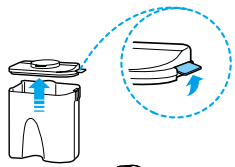

1 **Pavelciet uz augšu un atvienojiet aizslēgus ū dens rezervuāra lielā vāka abās pusēs.**

2 **Atgrieziet ūdens padeves ierīci, griežot to bultiņ as norādītajā virzienā un atvienojiet to.**

3 **Izmazgājiet lielo ūdens rezervuāra vāku un pašu rezervuāru ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam izslaukiet tos.**

- Satveriet rezervuāra rokturi, pavelciet to uz augšu un atvienojiet, bet pēc tamiztīriet to ar mīkstu birsti, kad tīrīsiet nosēdumu filtrācijas trauku, kas piestiprināts lielajam vākam.

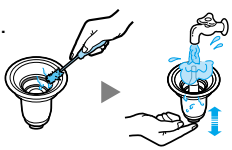

4 **Pēc tam, kad jūs būsit iztīrījuši ūdens padeves ierīci ar mīkstu birsti, uzspiediet uz ierīces uzspiežamās sviras un izmazgājiet to ar krāna ūdeni.**

Brīdinājums

- Kad jūs lejat rezervuārā tēju vai citus dzērienus, tīriet to pēc iespējas biežāk. Lejiet tēju rezervuārā tikai izfiltrējot to no stipruma. Higiēnisku apsvērumu dēļ pēc iespējas nelejiet rezervuārā dzērienus, kas satur daudz cukuru (sula, bezalkoholiskie dzērieni).
- Uz virsmas parādījies uzslāņojums var tikt notīrīts ar etiķī vai sālsūdenī samērcētas lupatiņas palīdzību.
- Sekojiet tam, lai ūdens padeves ierīces gumijas blīvējums nenoslīdētu un lai tas netiktu priekšmetu ar asāmmalām bojāts. Tas noved pie ūdens garām notecēšanas.

IEKŠĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅA

PIEZĪME: Lūdzu, sazinieties ar apkalpes inženieri, lai to nomainītu

IEKŠĒJO DETAĻU IZŅEMŠANA

Nodalījumi

Piespiediet fiksatorus aizmugurē, atvilktnes pārsega labajā un kreisajā pusē, un tad velciet pārsegu, lai to noņemtu.
(Šo operāciju var veikt tikai atsevišķiem modeļiem)

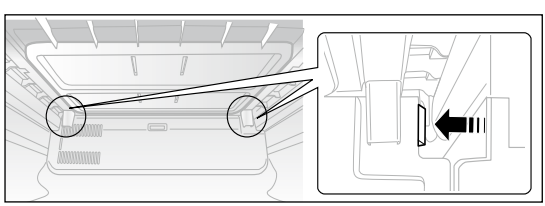

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA NOMAIŅA

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju pilnībā

Warning

- Pirms nomainiet durvju atvēršanas virzienu, pirmkārt, izslēdziet visu. Izņemiet ledusskapja saturu un aksesuārus, piemēram, durvju kabatas. Uzmanieties, lai durvis pārvietošanas laikā nenokrīt.

1.Cilājiet detaļas uzmanīgi, lai nenoskrāpētu krāsojumu.
2. Novietojiet skrūves pie to detaļām, lai nesajūk.
3. Nodrošiniet durvīm maigu virsmu, lai tās netiktu saskrāpētas (piemēram, segu).
4. Durvju nomaiņas procesā ledusskapim nevajag izmantot eļļu.
5. Mēs iesakām izmantot zemāk aprakstītos instrumentus.
(Var lietot arī līdzīga izmēra uzgriežņu atslēgu un uzmaucamā atslēgu)

Jāiegādājas atsevišķi					Papildu daļa
					
Phillips Skrūvgriezis (+)	Plakanais skrūvgriezis (-)	10 mm uzmaucamā atslēga	11 mm uzgriežņu atslēga (eņģu bultai)	Sešstūru atslēga (3/16 collas) (vidējai eņģei)	Vāka vadu eņģe L (kreisā) (Augšējam vākam)

- LEDUSSKAPJA DURVJU IZJAUKŠANA

Pārbaudiet kompresora etiķeti ierīces aizmugurē un jaudas uzlīmi ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu kāds dzesētājs tiek izmantots Jūsu ledusskapī.

1. Izjauciet CAP CABI, izņemot 2 skrūves.

2. Atvienojiet elektriskos vadus CAP CABI iekšpusē.

3. Ar 10 mm uzmaucamo atslēgu noņemiet 3 bultskrūves ledusskapja augšpusē. Pārliecinieties, ka durvis ir cieši aizvērtas.

4. Izjauciet ledusskapja durvis, paceļot tās uz augšu. Uzmanieties, lai nenomestu un nesaskrāpētu durvju priekšpusi.

5. Izjauciet VADU VĀCIŅA DURTIŅAS ledusskapja augšpusē, izmantojot ar plakano skrūvgriezi, ieliekot to norādītajā pozīcijā (Δ).

6. Atvienojiet VADU VĀCIŅA EŅĢI R (labo) no ASSY AUGŠĒJĀS EŅĢES, kā parādīts. Izņemiet elektrisko vadu no VADU VĀCIŅA EŅĢES R (labās).

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA NOMAIŅA

7. Pārslēdziet elektrisko vadu virzienus, kā parādīts zemāk. Izņemiet VADU VĀCIŅU EŅĢI L (kreiso) no CAP CABI apakšas un savienojiet to ar elektrisko vadu.

8. Ar 11 mm uzgriežņu atslēgu atdaliet EŅĢES BULTU un tad apgrieziet EŅĢI otrādi un no jauna piestipriniet EŅĢES BULTU.

9-1. Pēc KREISĀS EŅĢES VADA VĀCIŅA un AUGŠĒJĀS EŅĢĒS pievienošanas pārvietojiet EŅĢES IELIKTNI un DURVJU ATSTARPES BLĪVI.

9-2. Izjaucot ATSTARPES BLĪVI, uzspiediet nevis uz sānu āķiem, bet gan uz apakšējā āķa, kā parādīts attēlā.

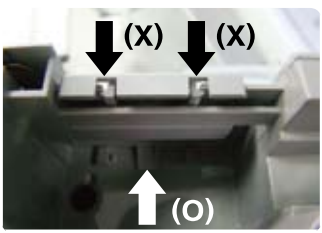

10. Samaniet DURVJU AIZTURĒTĀJA un GROMMET EŅĢES pozīciju.

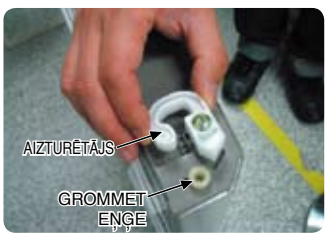

- SALDĒTAVAS DURVjU NOMAIŅA

11. Noņemiet 2 bultskrūves un pieskrūvējiet, lai izjauktu ASSY EŅĢI MID.

12. Izjauciet saldētavas durvis, izceļot tās uz augšu. Uzmanieties, lai nenomestu zemē saldētavas durvis un tās nesaskrāpētu.

13. Izjauciet VĀKA KĀJAS VAIROGU, atskrūvējot 2 skrūves.

14. Izjauciet ASSY EŅĢI LOW, kā parādīts, un novietojiet AUTO VIRZĪTĀJU ar augšu uz leju, nomainiet BULTAS atrašanās vietu.

PASTABA Savienojot, pieskrūvējiet skrūvi, lai nerastos neparedzēts troksnis.

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA NOMAIŅA

- ROKTURA NOMAIŅA [LEDUSSKAPIM/SALDĒTAVAI]

15. Atvienojiet CAP ROKTURA SKRŪVI ar plakano skrūvgriezi un izjauciet ROKTURA STIEŅUS.

16. Samainiet durvju CAP AIZBĀŽŅUS, izspiežot to laukā un iespiežot iekšā.

17. Pievienojiet ROKTURA STIEŅUS durvju otrā pusē pretējā secībā.

- SALDĒTAVAS DURVJU MONTĀŽA

18. Samainiet bultskrūves un ASSY EŅĢI LOW, vispirms izveidojot caurumu ar Phillips skrūvgriezi. Iekārtas kreisā apakšējā puse.

19. Pēc CAP HOLE EŅĢES LOW nomaiņas, samontējiet VĀKA KĀJAS VAIROGU.

20. Samainiet CAP HOLE EŅĢES MID un skrūves vietām.

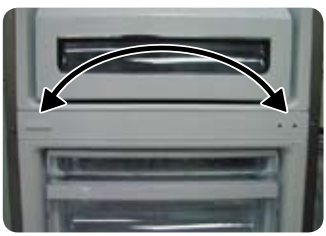

21. Samainiet vietām DURVJU AIZTURĒTĀJU un GROMMET EŅĢI, kā parādīts.

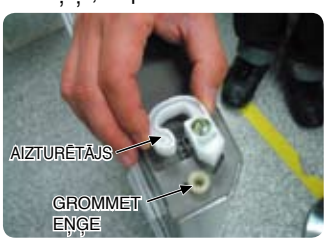

22. Samainiet vietām GROMMET EŅĢI un CAP EŅĢES HOLE.

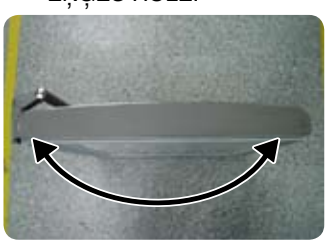

23. Uzmanīgi atlieciet atpakaļ ledusskapja durvis un piemontējiet EŅĢES MID ar 2 bultskrūvēm un skrūvi.

- LEDUSSKAPJA DURVJU MONTĀŽA

24. Uzmanīgi ielieciet atpakaļ ledusskapja durvis.

25. Piestipriniet ASSY AUGŠĒJO EŅĢI ar 3 skrūvēm, kā parādīts. Pārliecinieties, ka ledusskapja durvis ir cieši aizvērtas.

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA NOMAIŅA

26. Samaniet vietām CAP HOLE AUGŠĒJO EŅĢI.

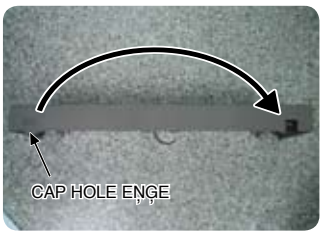

27. No jauna pievienojiet elektriskos vadus un pārvietojiet vadus CAP CABI iekšpusē, kā parādīts zemāk.

28. Samontējiet CAP CABI, pārliecinoties par vadu pareizu novietojumu.

29. Atvienojiet ledusskapja un saldētavas paplāksnes un pievienojiet tos, pagriežot tos par 180°. (Pārliecinieties, ka durvju paplāksnes ir pareizi izvietotas. Ja tas nebūs izdarīts, var rasties troksnis vai aprasojums, kas var negatīvi ietekmēt ierīces darbību.)

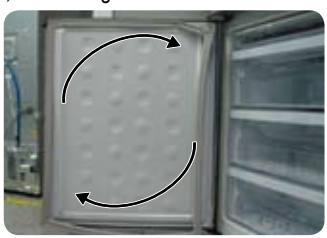

30. Pārliecinieties, ka durvis pareizi darbojas.

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Ierīce pilnībā nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta

- Pārbaudiet vai kontaktdakša ir kārtīgi ievietota rozetē.
- Vai temperatūra priekšējā kontrolpanelī uzstādīta pareizi?
- Vai ledusskapis neatrodas tiešā saules staru ietekmē, vai tuvumā nav sildierīces?
- Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu sienai?

Produkti ledusskapī ir sasaluši

- Vai temperatūra priekšējā kontrolpanelī uzstādīta uz viszemāko?
- Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
- Vai Jūs ledusskapī ievietojāt produktus, kas satur lielu ūdens daudzumu?

Dzirdamas neparastas skaņas

- Pāliecinieties vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un taisnas virsmas
- Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu sienai?
- Pārliecinieties vai aiz un zem ierīces nav aizkrituši kādi priekšmeti
- Vai troksnis nāk no konpresora ledusskapja iekšienē?
- Tikšķēšanas skaņa ledusskapī ir normāla. Šī skaņa rodas, kad ledusskapī saraujas vai izplešas dažādi aksesuāri.

Ierīces priekšējā puse un stūri ir silti un sāk veidoties kondensācija

- Ierīces priekšējos stūros ievietotas karstumizturīgas caurules, lai izvairītos no kondensācijas. Pie apkārtējās temperatūras palielināšanās ne vienmēr tas darbojas. Tomēr, tas nav nekas neparasts.
- Ļoti mitrā laikā uz ārējās virsmas var veidoties kondensācija, jo gaisa mitrums nonāk saskarē ar vēso ierīces virsmu.

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Jūs ierīcē sadzirdat šķidruma skaņu

• Tas ir dzesētāhs, kas atvēsina ierīces iekšpusi.

Ierīces iekšpusē ir nelabs aromāts

• Pārtikas produkti nav iepakoti
• Glabājiet produktus ietītus un notīriet aukstuma pievadi.

Pie ierīces sienām ir salnas kārta

• Vai ierīces gaisa atvere ir ieslēgta?
• Izvietojiet produktus pēc iespējas brīvāk, lai starp tiem iespēja ventilācija.
• Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?

Uz ierīces iekšējām sienām un ap dārzeņiem veidojas kondensācija

• Produkti ar lielu ūdens daudzumu tiek glabāti neapklāti vai durvis uz ilgāku laiku bijušas atvērtas.
• Glabājiet produktus ar vāku vai noslēgtos traukos.

Tips **Padomi enerģijas taupībai**

• Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju.
Pārliecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
• Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
• Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
• Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī.
Tādējādi Jūs varat izmantojiet sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
• Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku.
Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.

JŪSU LEDUSSKAPJA/ SALDĒTAVAS IZSKATS

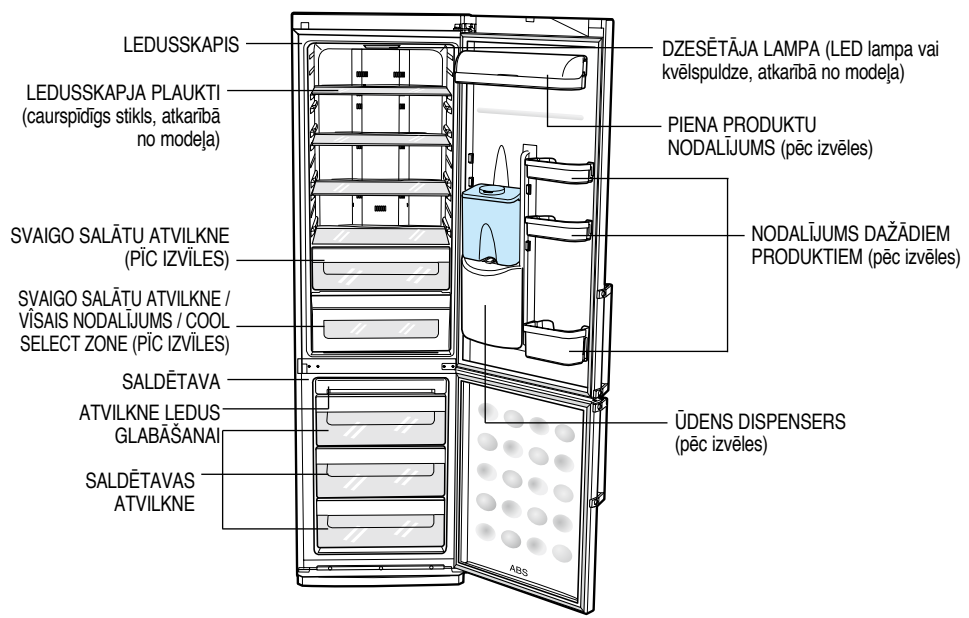
LEDUSSKAPIS
LEDUSSKAPJA PLAUKTI (caurspīdīgs stikls, atkarībā no modeļa)
SVAIGO SALĀTU ATVILKNE (PĪĆ IZVĪLES)
SVAIGO SALĀTU ATVILKNE / VĪSAIS NODALĪJUMS / COOL SELECT ZONE (PĪĆ IZVĪLES)
SALDĒTAVA
ATVILKNE LEDUS GLABĀŠANAI
SALDĒTAVAS ATVILKNE
DZESĒTĀJA LAMPA (LED lampa vai kvēlspuldze, atkarībā no modeļa)
PIENA PRODUKTU NODALĪJUMS (pēc izvēles)
NODALĪJUMS DAŽĀDIEM PRODUKTIEM (pēc izvēles)
ŪDENS DISPENSERS (pēc izvēles)
ABS

MEMO

MEMO

Apkartejas iekštelpu temperaturas ierobežojumi
Šis ledusskapis paredzets darbibai tada apkartejas vides temperatura, ko nosaka ta temperaturas klases marejums uz datu plaksnites.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinatais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43

PIEZĪME Ledusskapja iekšejas temperaturas var ietekmet šadi faktori - ledusskapja atrašanas vieta, apkarteja vides temperatura un ledusskapja durvju atveršanas biežums. Lai kompensetu šo faktoru iedarbibu, noregulejiet temperaturu.

Latvia

Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

SAMSUNG

Duntes iela 6, Riga, LV-1013, Latvia
8000-7267
www.samsung.com/lv

Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbtyo popieriaus.